


## Montážní návod pro svařovaná protipožární dvířka určených do zdiva

**Krok 1:** Po vybrání umístění dvířek, rozkreslíme otvor s tolerancí cca 2–3 mm na každou stranu.

**Krok 2:** Dle rozkreslení můžeme vysekat, nebo vyříznout otvor pro dvířka a vložíme je.

**Krok 3:** Dvířka ukotvíme přes kotevní plechy na obou stranách 2 ks ocelových hmoždinek určenými do zdiva. U obkladové varianty ukotvíme skrz rám dvířek (širší rám). Hmoždinky umísťujeme po 10 - 15 cm od sebe.


**Krok 4:** Mezery mezi zdí a vnějším rámem dvířek vyplníme protipožárním tmelem (např.: INTUMEX MG), okolní nerovnosti vyplníme sádkou, nebo tmelem.

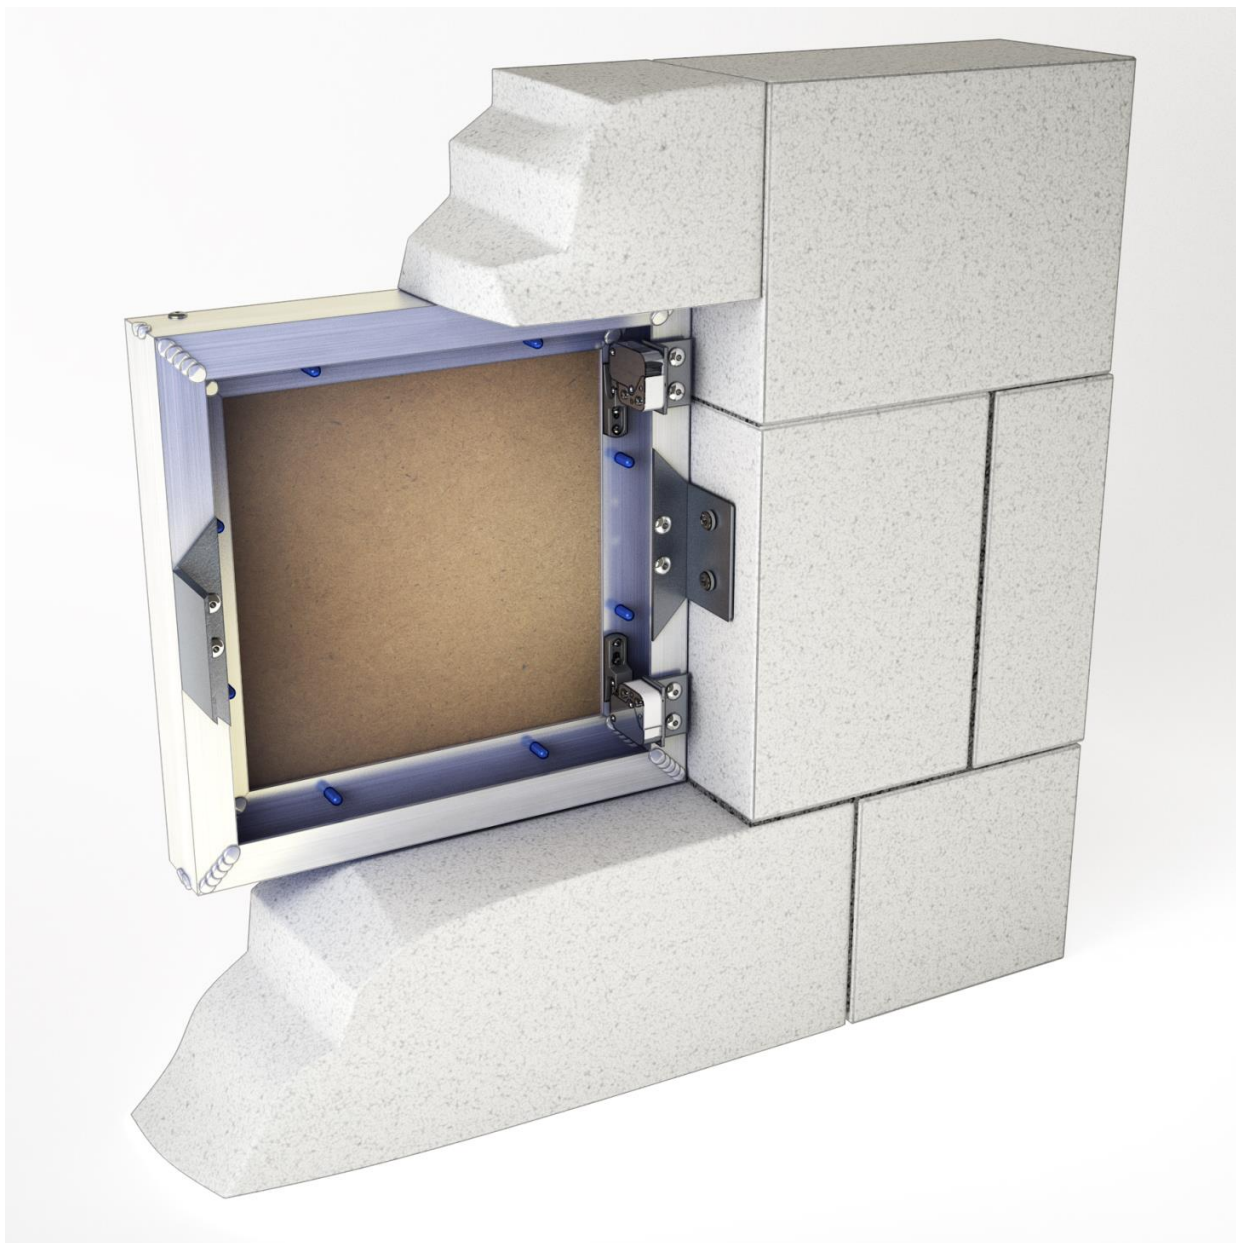

**POZOR:**

Nedodržení pravých úhlů montážního otvoru pro RD, zamezí správné funkčnosti otevírání dvířek!!!

Tento postup montáže provádíme u všech dvířek určených do zdiva v požárním provedení v tloušťce 15 mm a 25 mm.

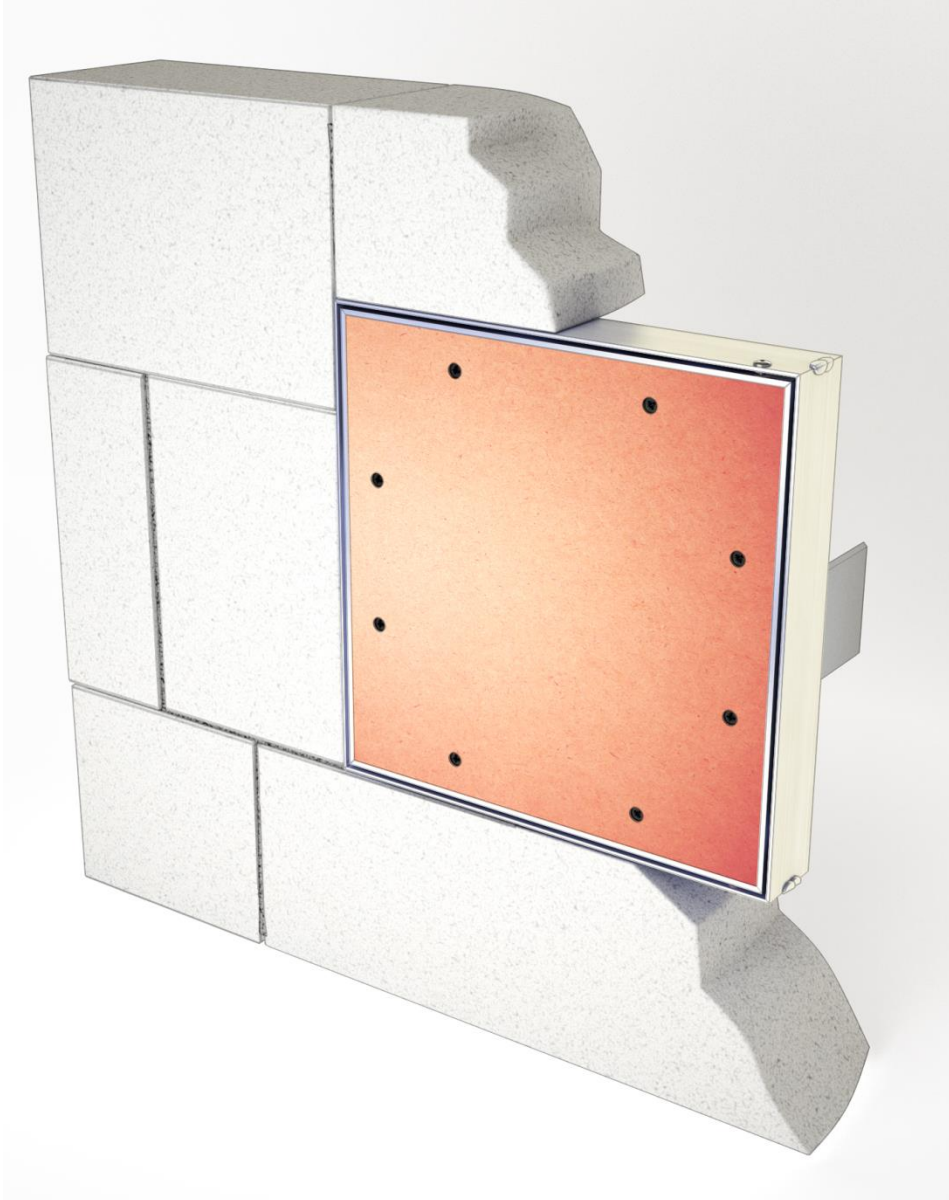**Otevření a zavření dvířek:**

**US zámek (tlačný)** - otevření i zavření vnitřního křídla dvířek provedeme zatlačením na SDK desku na straně zámků

**KLÍČKA** - pro otevření i zavření dvířek vložíme čtyřhranný klíč do otvoru v SDK desce na vnitřní křídlo a následně s ním otočíme o 90°

**Způsoby otevírání vnitřních křídel:**

**PANTY** - vnitřní křídlo dvířek lze otevřít do jakékoliv polohy aniž by samovolně z rámu vypadlo

**PADAČE** - po uvolnění zámků, opatrně otevřeme vnitřní křídlo, které následovně z vnějšího rámu vyjmeme

