

Montážní návod pro revizní dvířka (**NEPOŽÁRNÍ**) určených do sádkartonových stropů

Model dvířek: Lisovaná / Svařovaná

Krok 1: Vybereme vhodné umístění tak, aby dvířka nezasahovala do profilu.

Krok 2: Dbáme správného rozměření montážního otvoru dle velikosti dvířek - na každou stranu přidáme toleranci 3 mm. Nutné dodržení pravých úhlu pro pozdější instalaci RD

Krok 3: Prořízneme přesný otvor dle rozměření. Nyní máme připravený „přesný“ otvor pro vložení dvířek.

Krok 4: Vložíme připravená revizní dvířka, která jsou nyní připravena pro přišroubování

Krok 5: Přišroubojeme dvířka. Dvířka při šroubování stáhneme svěrkami, případně přidržíme rukou. Používáme vhodné šrouby TN s délkou dle tloušťky sádkartonu. Dle velikosti dvířek použijeme dostatečné množství šroubu, tj. šrouby umísťujeme 10- 15 cm od sebe.

Poznámka:

V případě revizních dvířek vyndavacích (odnímatelné vnitřní křídlo), je nutné vnitřní křídlo dvířek odepnout z pojistného lanka, které zabraňuje vypadnutí křídla z rámu. Po odepnutí můžeme vnitřní křídlo z vnějšího rámu vyjmout.

Nedodržení pravých úhlu montážního otvoru, zamezí správné funkčnosti otevírání dvířek!!!

Stejný postup montáže provádíme u rozměrů standardních i atypických v tloušťce 12,5 mm, 15 mm, 25 mm a 30 mm.

Otevření a zavření dvířek:

US zámek (tlačný) - otevření i zavření vnitřního křídla dvířek provedeme zatlačením na SDK desku na straně zámků

KLIČKA - pro otevření i zavření dvířek vložíme čtyřhranný klíč do otvoru v SDK desce na vnitřní křídlo a následně s ním otočíme o 90°


Způsoby otevírání vnitřních křídel:

PANTY - vnitřní křídlo dvířek lze otevřít do jakékoliv polohy aniž by samovolně z rámu vypadlo


PADAČE - po uvolnění zámků, opatrně otevřeme vnitřní křídlo, které následovně z vnějšího rámu vyjmeme



Pohled na zabudovaná dvířka z vnější strany stropu:

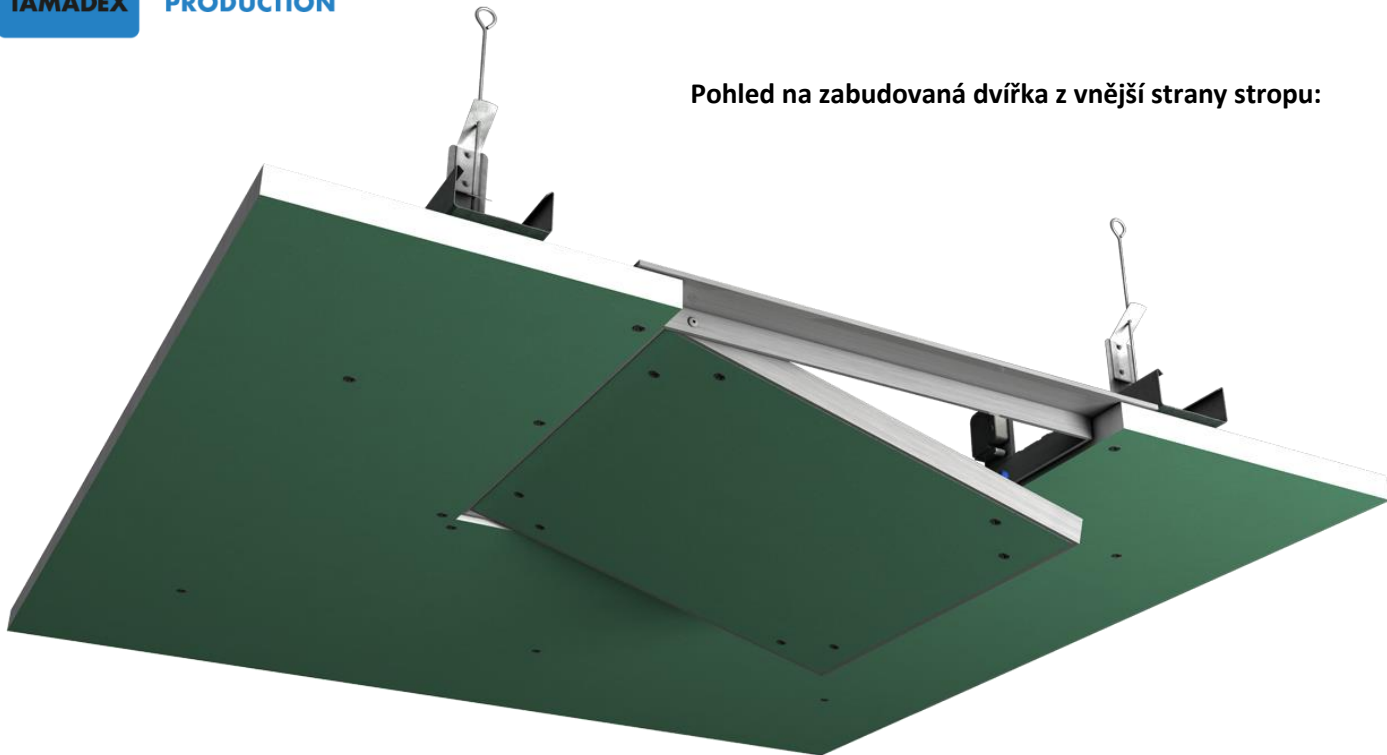

Pohled na zabudovaná dvířka z vnitřní strany stropu:

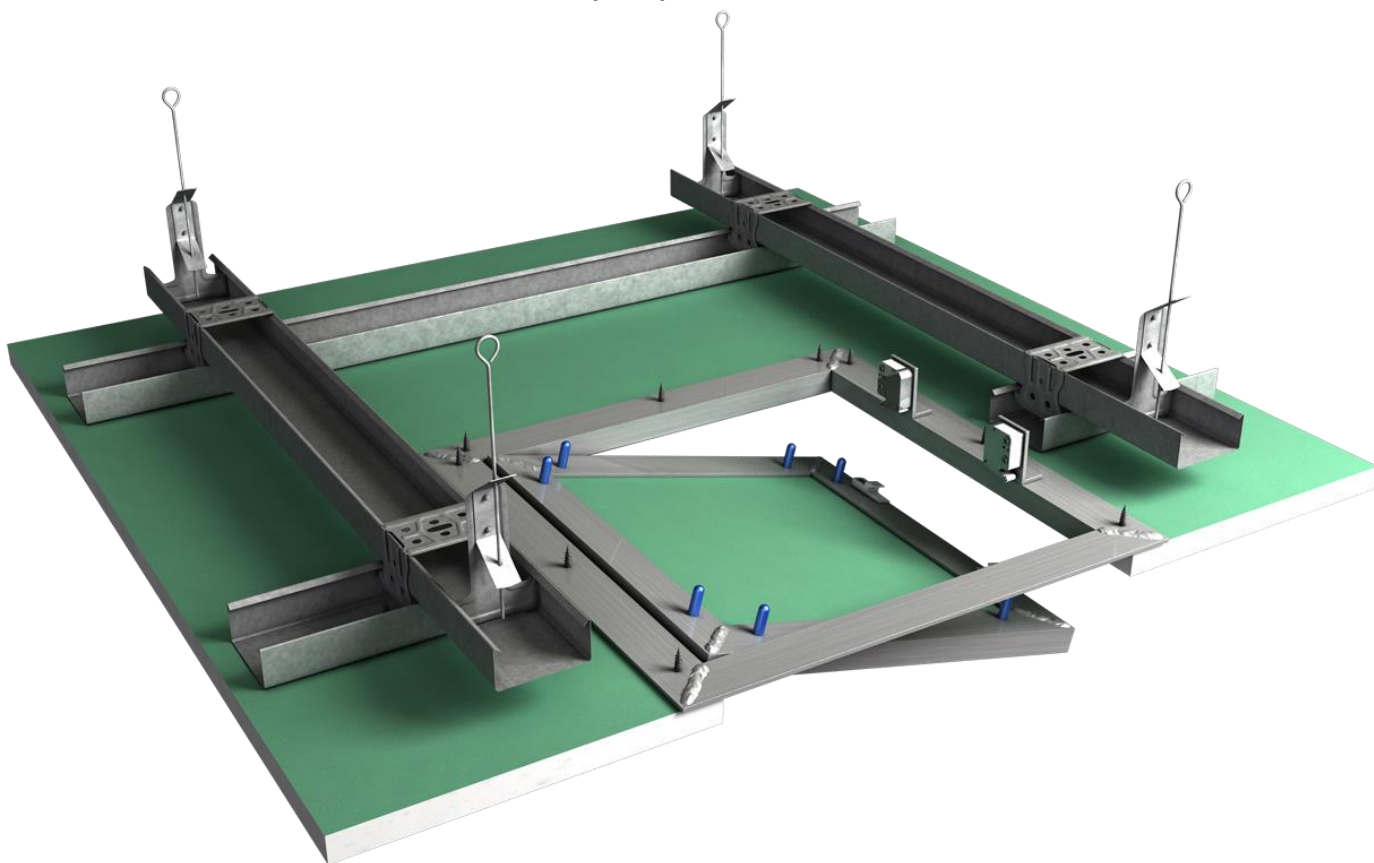

Revizní dvířka jsou určena pro snadnou kontrolu rozvodů a instalací uvnitř konstrukce suché výstavby v sádkartonových střepech. U každé varianty revizních dvířek naleznete v katalogu výkres s detailním rozmístěním kót, podle kterých je možné dvířka vyrobit. Výchozí kóta, která zároveň koresponduje s označením dvířek je kóta A – vnitřní rozměr venkovního rámečku.

